

AMORIM WISE



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA
AMORIM WISE DEKWALL

AMORIM CORK FLOORING

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA AMORIM WISE DEKWALL

AMORIM WISE

(Preparação)

Preparação do substrato

A chave para o sucesso ao instalar AMORIM WISE Dekwall é haver uma boa ligação entre o substrato, a cola utilizada e AMORIM WISE Dekwall.

Fazer a preparação adequada do substrato é o fator mais importante para haver essa ligação.

O substrato deverá estar seco, regularizado, limpo e isento de qualquer produto que impeça uma boa adesão.

Os métodos exigidos para preparar o substrato corretamente variam com o tipo de substrato, sua superfície e condição.

Resíduos de tinta, gesso e colas devem ser removidos com uma escova de aço, a fim de obter um substrato absorvente. Superfícies de madeira ou de cortiça devem ser estruturalmente sólidas, limpas e livre de todo e qualquer produto que impeça uma boa adesão da cola.

Qualquer irregularidade deve ser nivelada com produtos de nivelamento adequados. Gesso e gesso cartonado, bem como outros substratos muito absorventes deve ser aplicado um primário (WAKOL D 3074, diluído 1:2 com água). Leia as instruções sobre diluição e tempo de secagem dos primários.

Transporte, armazenamento e aclimatização

Transporte e armazene as embalagens em posição horizontal.

Coloque o revestimento na sua embalagem original e a cola na obra à temperatura ambiente, pelo menos 48 horas antes de iniciar a instalação.

Remova o plástico da embalagem somente quando estiver preparado para iniciar a instalação.

Durante o armazenamento e a instalação, mantenha a temperatura e humidade relativa a um nível constante que prevalecerão quando o edifício for ocupado. Isto significa, manter a temperatura entre 18°C e os 28°C e a humidade relativa entre 35% e 65%. Para alcançar estes níveis, use aquecimento ou ar condicionado antes de começar a instalação.

Os revestimentos AMORIM WISE® são produtos naturais, alguma variação de tonalidade e cor são características inerentes.

Para obter uma distribuição mais agradável das tonalidades e das cores, misture as placas antes de começar a instalação.


Inspecção em obra

Antes da instalação inspecione à luz do dia os ladrilhos relativamente a defeitos ou danos visíveis e também certifique-se de que o subpavimento e as condições na obra estão dentro do especificado nestas instruções.

Se não estiver satisfeito não instale e contacte o seu fornecedor.


Amorim Revestimentos não pode ser responsabilizada por reclamações resultantes ou associadas com subpavimentos impróprios, áreas de aplicação incorretas, com o uso de vernizes ou produtos de manutenção não recomendados assim como defeitos visíveis antes da aplicação.

(Durante a instalação)

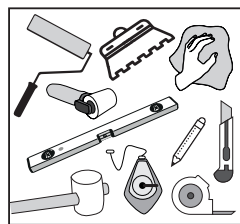


Maço de borracha, rolo pressor manual, fita métrica, X-acto, lápis, chalk line, rolo mohair, pano para limpeza.

Medidas

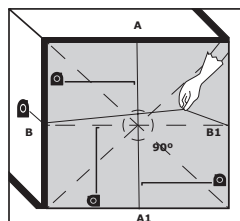

Marque o centro da parede usando o chalk-line para desenhar dois eixos perpendiculares. Confirme que a intersecção das duas linhas forma um ângulo de 90°.

Verifique as dimensões da sala medindo a partir do centro.

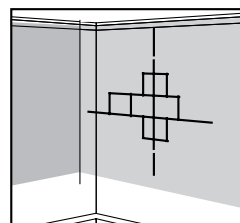

Certifique-se que a largura dos ladrilhos que irão ficar junto às paredes é idêntica e maior que 5cm.

Se necessário, repita o passo anterior, marcando novas linhas paralelas às primeiras.

Cola recomendada

Instale o Dekwall com a cola de contacto de base aquosa AMORIM WISE W-240

A preparação do substrato deve estar em conformidade com as instruções enunciadas neste manual. Esta cola deve ser aplicada no substrato e também nos ladrilhos.


A cola AMORIM WISE W-240 não é compatível com produtos de regularização à base de látex.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA AMORIM WISE DEKWALL

AMORIM WISE




(Aplicação)

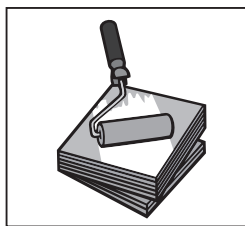

1


Mexa bem a cola, antes de usar.
Aplique a cola com rolo mohair no backing dos ladrilhos de cortiça e na parede. Deixe a cola secar completamente (depois de secar a cola fica transparente).
Evite deixar excesso de cola. Consumo é de 150 gr/m² ladrilhos e também 150 gr/m² na parede.

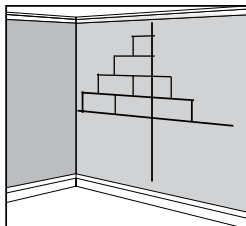

2

Instale os ladrilhos a partir do centro ao longo da linha marcada, de preferência dispondo-os em mata-junta.

Coloque os ladrilhos lado a lado sem pressionar demasiado o encosto.

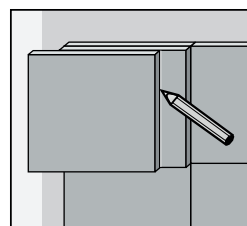

3

Corte os ladrilhos junto à parede, como indicado.

Pressione os ladrilhos com a ajuda de um maço de borracha.

Passa o rolo pressor manual sobre toda a área após terminar a instalação.

Secagem: Tempo de Espera W-240: cerca de 40-60 minutos, dependendo da temperatura e da humidade ambiente.

Tempo Aberto W-240:

Os ladrilhos previamente encolados podem depois de secos, ser empilhados com a base encolada para cima e armazenados durante 1 dia em lugar seco e protegidos da luz. No substrato e após secagem o tempo aberto é de 3 horas. O tempo aberto diminui para uma hora se os ladrilhos foram pré-encolados anteriormente.